

組立説明書 NE-173

ONE TOUCH CANOPY 200

ワンタッチキャノピー200

naniwa co.,ltd. <http://www.northeagle.co.jp/> tel.0120-68-4577




設営時のご注意

- キャノピー設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。
- また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- 本体は非常に大きいので、必ず2人以上で設営してください。できれば、4人で設営していただくことをおすすめします。
- 無理に設営しようとすると、支柱あるいは骨組み部に過大な負荷がかかり、支柱あるいは骨組み部の破損につながる恐れがあります。
- 風の強い時や、豪雨の時にご使用になりますと大変危険ですので、速やかに撤収して下さい。
- 急な風で飛ばされる場合がありますので、ペグ及び張り綱を必ずご使用ください。
- 本製品は日よけを目的とした商品です。雨天時のご使用はお控えください。

セット内容

- 本体フレーム
- シート
- ペグ×12本
- 自在ロープ×4本
- 収納ケース

各部の名称

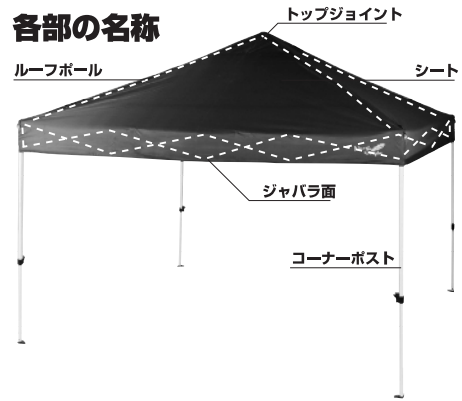

設営方法


1

本体を収納ケースから取り出し、安全な広さの設置スペースに立てます。



2

ルーフポールのゴムをはずしてください。

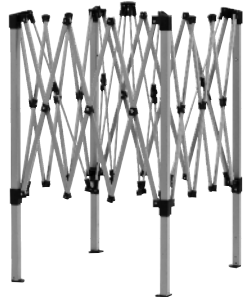


3

シートを本体フレームにかぶせ、2人以上で中心から各コーナーの方向へ引っ張り、キャノピーを広げてください。

注意

本体フレームを広げる時には、ルーフポールがコーナーポストに引っ掛かっている事を確認ください。この時、無理に広げるとフレーム損傷の恐れがあります。

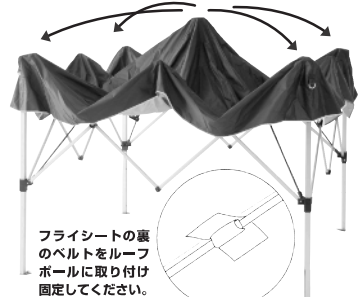


4

各コーナーのボタンロック部をカチッと止まるまで上へ押し上げてください。

注意

ボタンロック部は必ず上部まで押し上げ、カチッと止まるのを確認してください。その際指を挟まないよう十分ご注意ください。また、ロックを解除する際は、必ず手で行ってください。ロックが固い場合は、フレームを手で押し上げながら解除してください。

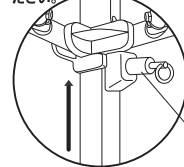

ボタンロック部

5

各コーナーポストを引き出し、高さを調節します。必ずラチェットがカチッとロックする位置で固定し、全て同じ高さになるように調節してください。

コーナーポスト



フック



6

各コーナーのフックにロープを取り付け、各方向1m以上離れた地面にペグで固定してください。



フライシートの裏のベルトをジャバラに取り付け固定してください。

収納方法

1. 本体を固定していたペグとロープを外します。コーナーポストのボタンロック部を押しながら、フレームの脚を縮めます。
2. シート内部のベルトを外します。
3. 本体フレームからシートを外します。
4. 各コーナーポストのボタンロック部を押して、本体フレームを中心方向に縮めていきます。無理に縮めるとフレーム損傷の恐れがありますので、ご注意ください。
5. 水分や汚れを取り除き、収納ケースに取めてください。

ペグ・自在ロープの使用方法

- キャノピーの中心から足に向かって伸ばした線上に、ペグを打ちこみます。このときペグの短い方はまだ地面に刺さらない程度にします。
- 図1のようにペグに自在ロープを引っ掛け、ストッパーを上に向かってスライドさせるとロープがびんと張られます。
- 最後にペグを短いほうが地面に埋まるまで打ち込めば完成です。残りの3本も同様に、対角線に張るようにして固定します。

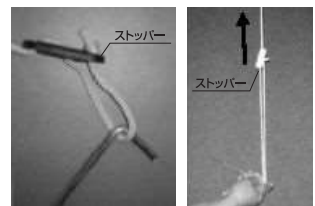


図1

図2